


Original Frontfender demontieren

1. Schrauben (13) lösen und original Frontfender (21) entfernen

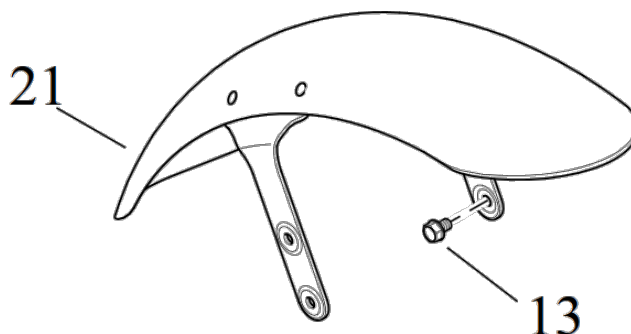

Frontfender "Custom" montieren

1. Frontfender mit den Schrauben (13) am Motorrad montieren
Anzugsdrehmoment: 15 bis 20Nm

Bei der Montage auf eine mittige Platzierung (über dem Reifen) und ausreichend Freigang zu beweglichen Teilen achten.

Wir empfehlen, für alle Schrauben eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.



Abb. 1 - montierter Frontfender



Abb. 2 - Frontfender "Custom" V1