

## Demontage

1. Entfernen Sie die Spritzschutzfolie, indem Sie sie am Kennzeichenhalter und an der Hinterradgabel abschrauben (Abb.1).
2. Stecken Sie die Beleuchtungsanlage (27) ab und entfernen Sie den Original-Kennzeichenhalter durch Abschrauben (31, Abb. 2).



Abb.1

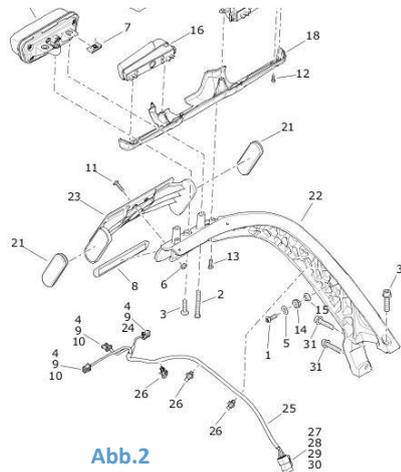


Abb.2

## Montage des Cult-Werk-Kennzeichenhalters

1. Befestigen Sie die Halterung (Pos.1, Abb.3) mit 3 mitgelieferten Schrauben an den originalen Befestigungspunkten
2. Befestigen Sie nun die Platte (Pos.2, Abb.3) mit der Schraube M12x35 - Unterlegscheibe verwenden!

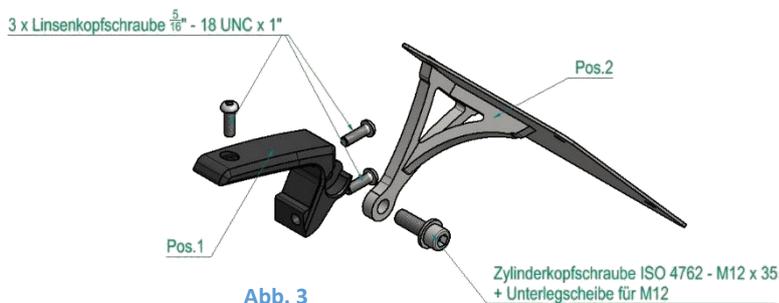


Abb. 3



Abb. 4: installed licence plate holder

Wir empfehlen die Verwendung einer mittelfesten Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau).

## Verkabelung

1. den Originalstecker abschneiden
2. Ziehen Sie das Kabel der Kennzeichenleuchte nach vorne und schließen Sie es ordnungsgemäß an

Für die Montage des Cult-Werk-Kennzeichenhalters muss der Originalhalter inklusive Beleuchtungsanlage deinstalliert werden. Es muss eine neue Beleuchtungsanlage, die den gesetzlichen Anforderungen entspricht, eingebaut werden (z.B. Cult-Werk Heckkotflügel HD-BRO060).