



Originalen Scheinwerfer und Maske demontieren

1. Schrauben (3) lösen
2. Stecker (15,17) abklemmen und Lämpchen (6) herausdrehen, Scheinwerfer abnehmen
3. Schrauben (1) lösen und Halter(9) abnehmen

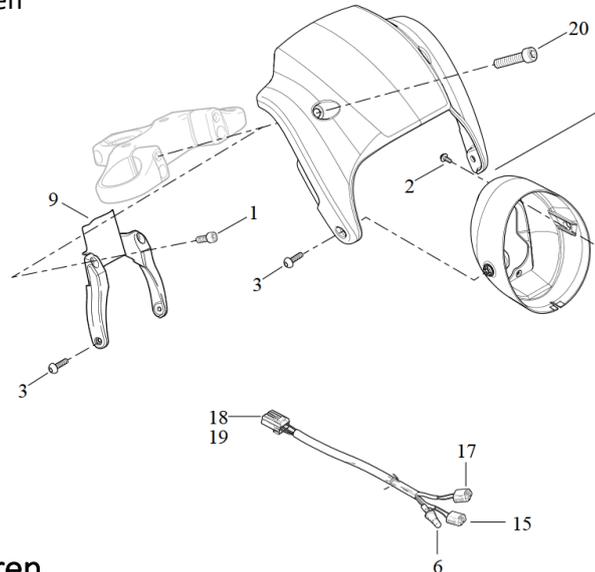

Scheinwerfermaske „Special“ montieren


1. Die Halterung (12) mit den Schrauben (7) am Motorrad montieren
2. Mit den Schrauben (5) und der Halteplatte (8) an der unteren Gabelbrücke fixieren
3. Die Maskenhalterung (11) und die Halterung (12) mit den Schrauben (10) und den Muttern (13) zusammenschrauben
4. Die Kabel durch die Öffnungen der Halterung (12) ziehen
5. Die Stecker (15,17) am Scheinwerfer anstecken, das Lämpchen (6) wieder einsetzen
6. Den Scheinwerfer mit den Schrauben (3) wieder montieren
7. Die Maske mit den Schrauben (4) an der Maskenhalterung (11) befestigen

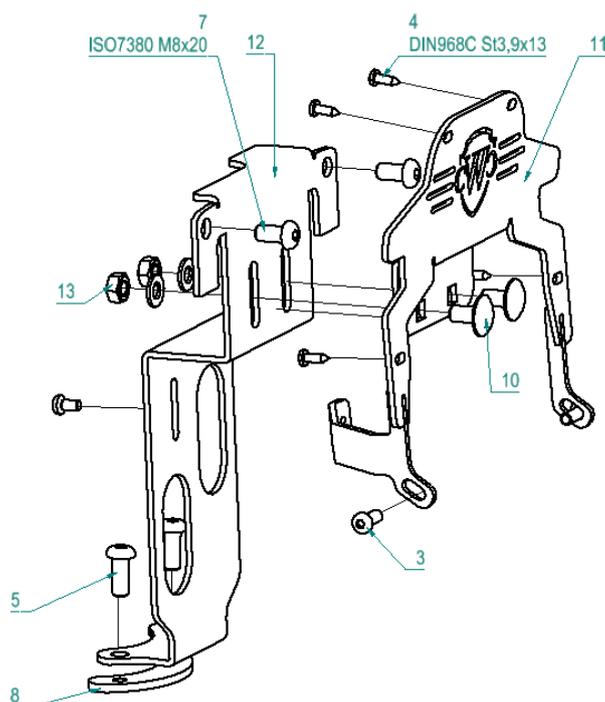

! Hinweis !

Nach der Montage ist es erforderlich, die Leuchtweite neu einzustellen:

1. horizontale Linie
2. vertikale Linie
3. 7,6m
4. Höhe Fernlichtlampe
5. 53,3mm unter Höhe Fernlichtlampe

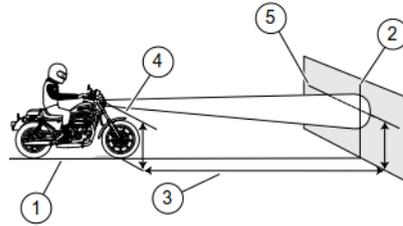

Wir empfehlen, für alle Schrauben eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.



Abb. 1 – montierte Scheinwerfermaske



Abb. 2 – Scheinwerfermaske „New Night Rod“ mit Halter