

## **! Sicherheitshinweise !**

Bocken Sie das Fahrzeug für die Montage mittig am Rahmen auf, sodass es gegen Umfallen gesichert ist und das Hinterrad keinen Bodenkontakt hat.



- Achten Sie bei der Montage des Hecks auf genügend Freigang zu allen beweglichen Teilen.
- Wir empfehlen, für die Schrauben eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.
- Für die Montage des Hecks ist es notwendig, das Originalheck inkl. Kennzeichenhalter und Lichtanlage zu demontieren. Es muss ein seitlicher Kennzeichenhalter inkl. Kennzeichenleuchte (z.B. HD-BRO020) montiert werden. Die im Cult-Werk Heck verbaute Lichtanlage entspricht den gesetzlichen Bestimmungen

## Lieferumfang

- (a) 1 x Cult-Werk ABS Heckfender
- (b) 1 x Cult-Werk Heckinnenfender aus Metall
- (c) 1 x Cult-Werk Sitzbank
- (d) 2 x LED Blinker (E1 EC-MI007LED, 50R-00 4271)
- (e) 1 x LED Brems-/Rücklicht (E4 EC-TL008LED, 50R-00 1993)
- (f) 1 x Montagematerial bestehend aus:
  - (1) 6 x Linsenkopfschraube ISO7380 M6x20
  - (2) 2 x Sechskantschraube ISO4014 M6x30
  - (3) 2 x Linsenkopfschraube ISO7380 M6x12
  - (4) 10 x Karosseriescheibe M6x20
  - (5) 4 x Senkkopfschraube ähnl. DIN7991, 3/8" – 16 UNC x 1"

## Demontage Originalteile

1. Entfernen Sie den Sitz indem Sie die hintere Schraube lösen und den Sitz zurückziehen
2. Stecken Sie die Verkabelung des Hecks ab
3. Lösen Sie die Befestigungsschrauben des Heckfenders (6, Abb.1) – nun kann das gesamte originale Heck abgenommen werden

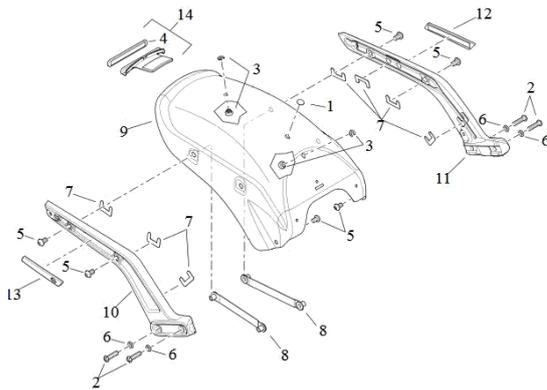


Abb. 1



Abb. 2

Vor der Montage müssen die Blinker sowie Brems/Rücklichter mit einem passenden Montagekleber im Heck eingeklebt werden

## **Verwendete Beleuchtung:**

2 x LED Blinker: E1 – EC-MI007LED

1 x Rück/Bremslicht: E4 – EC-TL008LED

## Montage Heck

1. Befestigen Sie den Metallinnenfender mit den Senkkopfschrauben (4 x DIN7991) am Rahmen (Abb.3)



Abb. 3

2. Geben Sie das ABS-Heck über den Innenfender  
Achten Sie bei der folgenden Montage darauf, die Schrauben nicht ganz fest zu ziehen – die Teile müssen für die Ausrichtung beweglich bleiben !
3. Fixieren Sie dieses von hinten mit den mitgelieferten Schrauben (Abb.4, 6 x M6x30 + Scheibe)
4. Fixieren Sie das Heck auch an den vorderen Befestigungspunkten (Abb.5, 2 x M6x30 + Scheibe)



Abb. 4



Abb. 5

### Zwischenschritt bei 2-Sitzer Heck

geben Sie das Sitzpad in die dafür im Heck vorgesehene Ausnehmung und fixieren Sie dieses mit den Schrauben (Abb.7, 2x M8x20 + 2x M8x30)



Abb.6



Abb. 7

5. Richten Sie das Heck nun aus und ziehen die Befestigungsschrauben fest
6. Fädeln Sie die Anschlüsse der Beleuchtung nach vorne unter den Sitzraum. Dort ist die Verkabelung ordnungsgemäß auszuführen.

7. Setzen Sie den Sitz von oben ein und fixieren diesen von hinten



Abb.8



Abb.9 Montiertes 2-Sitzer Heck

Achten Sie bei der Montage des Hecks auf genügend Freigang zu allen beweglichen Teilen.

Wir empfehlen, für die Schrauben eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.