


## Original Frontfender demontieren

1. Schrauben (3) und Scheiben (9) des originalen Fenders lösen
2. Fender (10) demontieren  
Hinweis:  
Die originalen Schrauben und Scheiben aufbewahren.  
Diese werden bei der nachfolgenden Montage noch benötigt.

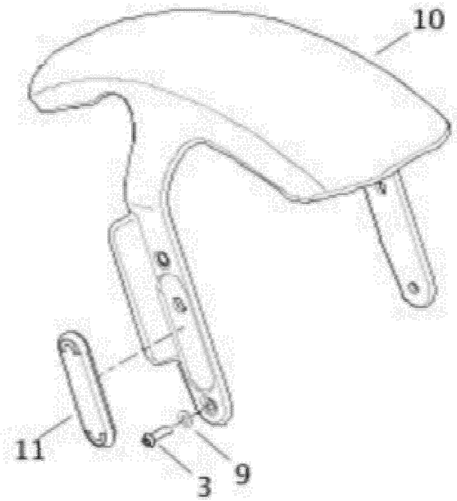

## Frontfender "Roadster" montieren

1. Frontfender Roadster mit den originalen Schrauben und Scheiben montieren.  
Anzugsdrehmoment: 10 bis 15Nm

Wir empfehlen, für alle Schrauben eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.



Abb.: 1 – Frontfender montiert



Abb.: 2 - Frontfender montiert