

## Demontage Originalteile

1. Sitz abnehmen
2. Die 3 Schrauben an der Innenseite des Hecks lösen, den Kunststoffrahmen und Rücklichtleiste abnehmen
3. Entfernen Sie die originale Kennzeichenleuchte aus der Rücklichtleiste – diese wird für das neue Heck benötigt


## Montage neues Heck

1. Die Rückleuchten und Blinker mit geeignetem Montagekleber im Heckfender montieren – setzen Sie auch die Kennzeichenleuchte in den neuen Fender ein

### Verwendete Beleuchtung

- Blinker LED: E4 – EC-WL013LED, 40mm (L) x 8mm(B) x 13mm(H)
- Rücklicht/Bremslicht LED, E4 - EC-TL008LED, 40mm (L) x 8mm(B) x 13mm(H)

2. Elektrische Anschlüsse verbinden
3. Der Heckfender aus ABS-Kunststoff wird über den originalen Fender aus Metall gelegt und mit den originalen Schrauben befestigt
4. Zusätzlich wird der Heckfender hinten an beiden Seiten noch mit den mitgelieferten Laschen am Rahmen befestigt.

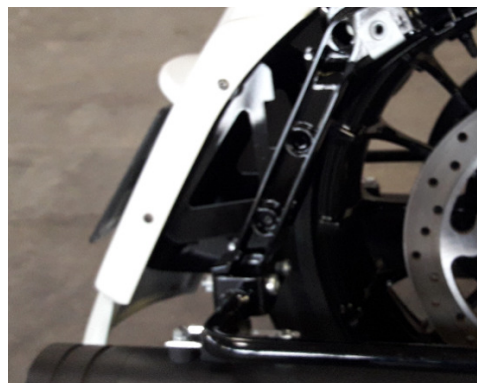

5. Dazu bei der Montage an beiden Seiten des Fenders die Löcher für die Montage bohren
6. Abschließend noch den Sitz montieren.