

Demontage Originalteil:

1. Sitz abnehmen
2. Die Schrauben an der Innenseite des Hecks lösen, den Kunststoffrahmen und Rücklichtleiste abnehmen
3. Entfernen Sie die originale Kennzeichenleuchte aus der Rücklichtleiste – diese wird für das neue Heck benötigt

Montage neues Heck

1. Die Rückleuchten und Blinker mit geeignetem Montagekleber im Heckfender montieren – setzen Sie auch die originale Kennzeichenleuchte in den neuen Fender ein

Verwendete Beleuchtung

- Blinker LED: E4 – EC-WL013LED, 40mm (L) x 8mm(B) x 13mm(H)
- Rücklicht/Bremslicht LED, E4 - EC-TL008LED, 40mm (L) x 8mm(B) x 13mm(H)



Abb. 1

2. Der Heckfender aus ABS-Kunststoff wird über den originalen Fender aus Metall gelegt und mit den originalen Schrauben befestigt (Abb.1)
3. Elektrische Anschlüsse verbinden
4. Die mitgelieferten Halter werden am unteren Loch des Rahmens befestigt (siehe Abb.2)



Abb.2

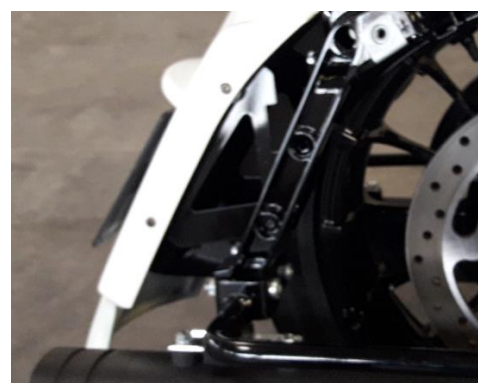


Abb.3

5. An beiden Seiten des Heckfenders werden Löcher gebohrt - hier wird der Heckfender an den Haltern befestigt und ausgerichtet (Abb.3)
6. Abschließend den Sitz wieder montieren.