

## Original Frontfender demontieren

1. Schrauben (4) des oberen Bügels (6) lösen

## Frontfender "Old School" montieren

1. Frontfender mit den Schrauben (4) am Motorrad montieren

Dazu die im Set mitgelieferten Schrauben aus  
Edelstahl verwenden

4 Stück ISO 7380 5/16 -18 UNC x 1/2

4 Stück Scheibe ISO 7091-8

Anzugsdrehmoment: 10 bis 15Nm

Hinweis: Bügel (6) und Fender (8) bilden beim  
Frontfender „Old School“ eine Einheit.

Wir empfehlen, für alle Schrauben eine mittelfeste  
Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.

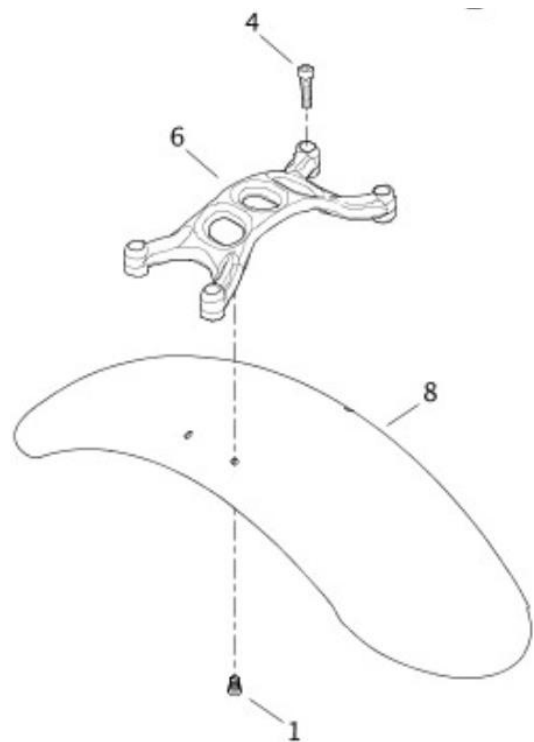


Abb. 1 - montierter Frontfender  
Beispielfoto, lackierte Ausführung



Abb. 2 - Frontfender "Old School" (8)  
inkl. Montagmaterial