


Artikelnummer:  
HD-SPO033/SPO070

passend für:  
alle Sportster

## Montageanleitung Bugspoiler "Bobber"



Den Halter (2) des bereits zusammengebauten Bugspoiler mit den Schrauben (3) am Rahmen montieren (1)

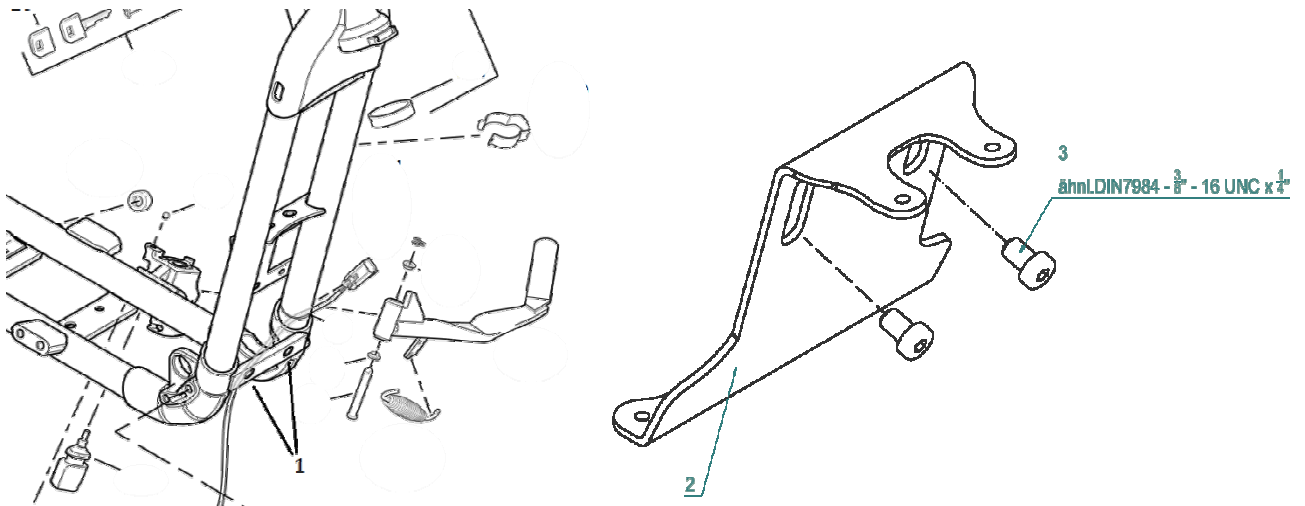

Anzugsdrehmoment: 15 bis 25Nm

Wir empfehlen, für alle Schrauben eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.



Abb. 1 – montierter Bugspoiler



Abb. 2 – Bugspoiler „Bobber“