


! Hinweis !

Bei der Montage des neuen Scheinwerfers kann es notwendig sein, Änderungen am originalen Kabelbaum vorzunehmen

Nach der Montage ist es erforderlich, die Leuchtweite neu einzustellen:

1. horizontale Linie
2. vertikale Linie
3. 7,6m
4. Höhe Fernlichtlampe
5. 53,3mm unter Höhe Fernlichtlampe

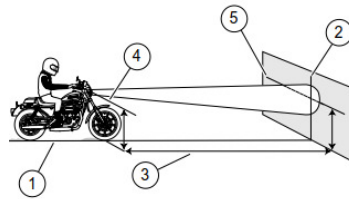

Wir empfehlen, für alle Schrauben eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.



Abb. 1 – montiertes Scheinwerferkit



Abb. 2 – Scheinwerferkit „Night-Rod“ mit Halter