

Artikelnummer:
HD-SPO040


passend für:
alle SPO 883

Montageanleitung Frontfender Old School 883



Original Frontfender demontieren

1. Schrauben (2) und Muttern (5) des originalen Fenders lösen
2. Fender demontieren
Hinweis:
Die originalen Schrauben und Muttern aufbewahren. Diese werden bei der nachfolgenden Montage noch benötigt.

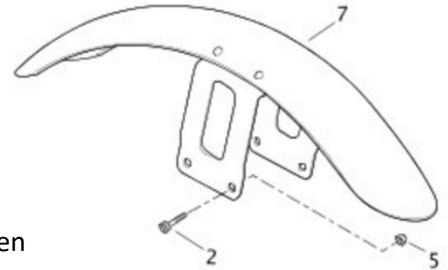

Frontfender "Old School 883" montieren

1. Seitliche Montageplatten (Pos. 2) mit den beigelegten Schrauben, Scheiben und Muttern am Frontfender (Pos. 1) montieren.
Anzugsdrehmoment: 10 bis 15Nm
2. Frontfender und Montageplatten mit den originalen Schrauben (2) und Muttern (5) am Motorrad befestigen
Anzugsdrehmoment: 25 bis 30Nm

Montagematerial:
- 4x Mutter M8, niedrig
- 4x Scheibe M8
- 4x Schraube IS07380 M8x12



Wir empfehlen, für alle Schrauben eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.



Abb.: 1 - Frontfender montiert, Ansicht von RE



Abb.: 2 - Frontfender montiert, Ansicht von RE vorne