

Demontage der Originalteile

falls notwendig, entfernen Sie die originalen Verkleidungsteile

Montage des Bugspoilers

1. Lösen Sie die Schrauben der Motorbefestigung etwa 3mm (Abb.1, 6)
2. Lösen Sie die Schrauben des Spannungswandlers und nehmen diesen herunter (Abb.2)
3. Geben Sie den unteren Halter zwischen Spannungswandler und Befestigung und schrauben beide handfest an (Abb.3)

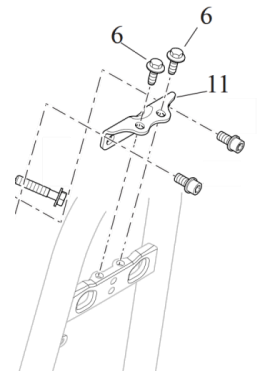


Abb.1



Abb.2



Abb.3

4. Lassen Sie den oberen Halter am Bugspoiler und fixieren diesen handfest an der gewünschten Position mit den originalen Schrauben (6) – kontrollieren Sie ob die Position des unteren Halters passt und korrigieren diese gegebenenfalls
5. Schrauben Sie den Bugspoiler von der oberen Befestigung ab und ziehen die Schrauben (6) fest: Anzugsdrehmoment 65 Nm
6. Fixieren Sie nun auch den unteren Halter
7. Montieren Sie den Bugspoiler an den positionierten Haltern

Wir empfehlen, für alle Schrauben eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.