

Artikelnummer:
HD-ROD038/ROD039


passend für:
V-Rod/Night Rod
Bj.12-17

Montageanleitung Frontfender Special



Original Frontfender demontieren

1. Schrauben (2) des oberen Bügels (9) lösen
2. Schrauben (3) und Muttern (4) lösen und Frontfender (5) vom Bügel (9) abschrauben

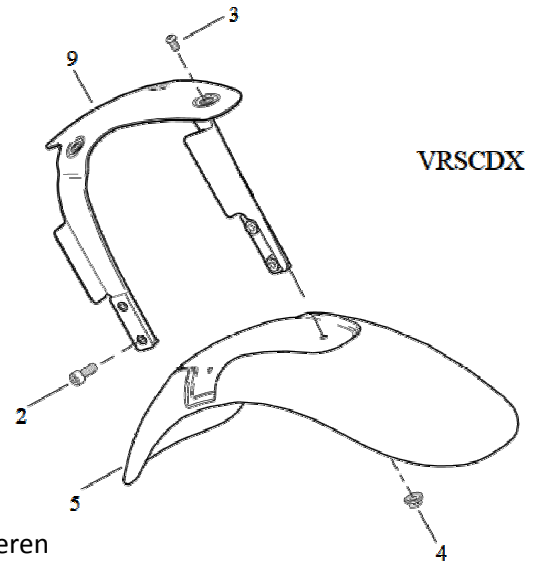

Frontfender "Special" montieren

1. Frontfender mit Schrauben (3) und Muttern (4) am Bügel montieren
Anzugsdrehmoment: 5 – 10Nm
2. Bügel am Motorrad mit den Schrauben (2) am Motorrad montieren
Anzugsdrehmoment: 25 – 30Nm

Beim Artikel HD-ROD039 werden die Schrauben wie folgt ersetzt:

- DIN7984 M8x45 (schwarz) statt Schraube(2)
- ISO7380TX M6x16 (schwarz) statt Schraube(3)

Die Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Bei der Montage auf eine mittige Platzierung (über dem Reifen) und ausreichend Freigang zu beweglichen Teilen achten.

Wir empfehlen, für alle Schrauben eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.



Abb. 1 - montierter Frontfender



Abb. 2 - Frontfender "Special"