

Artikelnummer:
HD-SPO039

passend für:
alle SPO 883

Montageanleitung Frontfender Bobber 883




Original Frontfender demontieren

1. Schrauben (2) und Muttern (5) des originalen Fenders lösen

2. Fender demontieren

Hinweis:

Die originalen Schrauben und Muttern aufbewahren. Diese werden bei der nachfolgenden Montage noch benötigt.

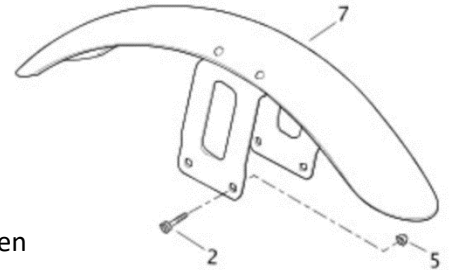

Frontfender "Bobber 883" montieren

1. Seitliche Montageplatten (Pos. 2) mit den beigelegten Schrauben, Scheiben und Muttern am Frontfender (Pos. 1) montieren.

Anzugsdrehmoment: 10 bis 15Nm

2. Frontfender und Montageplatten mit den originalen Schrauben (2) und Muttern (5) am Motorrad befestigen

Anzugsdrehmoment: 25 bis 30Nm

Wir empfehlen, für alle Schrauben eine mittelfeste Schraubensicherung (z.B. LOCTITE 243, blau) zu verwenden.

Montagematerial:
- 4x Mutter M8, niedrig
- 4x Scheibe M8
- 4x Schraube ISO7380 M8x12 (nicht dargestellt)

